


placement des poteaux pour une barrière simple

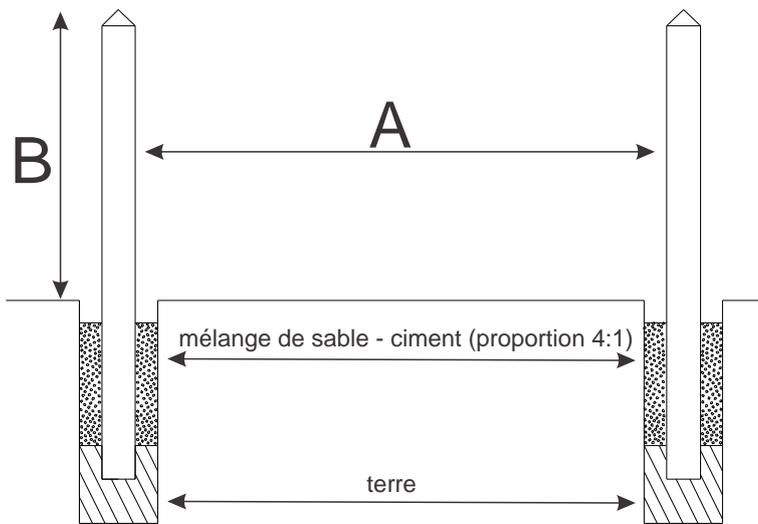

A = largeur de la barrière avec une déduction de 4 à 6cm
la barrière est mise avant ou derrière les poteaux (la barrière s'ouvre seulement si vous la tirez ou poussez)


B = minimum 130cm
(si la barrière est 1.20m de hauteur)
minimum 150cm
(si la barrière est 1.40m de hauteur)

taille recommandée et section des poteaux:

largeur de la barrière 1.20m - 1.50m - 1.80m - 2.10m ⇒ poteaux à partir de 2.10m 150x150mm
largeur de la barrière à partir de 2.40m ⇒ poteaux à partir de 2.30m 170x170mm

tuyau l'idéal est de laisser sécher le mélange de sable - ciment quelques jours avant de raccrocher la barrière aux poteaux. si cela n'est pas possible, n'utilisez pas la barrière jusqu'à ce que le mélange de sable - ciment soit suffisamment durci.

montage de la quincaillerie sur la barrière

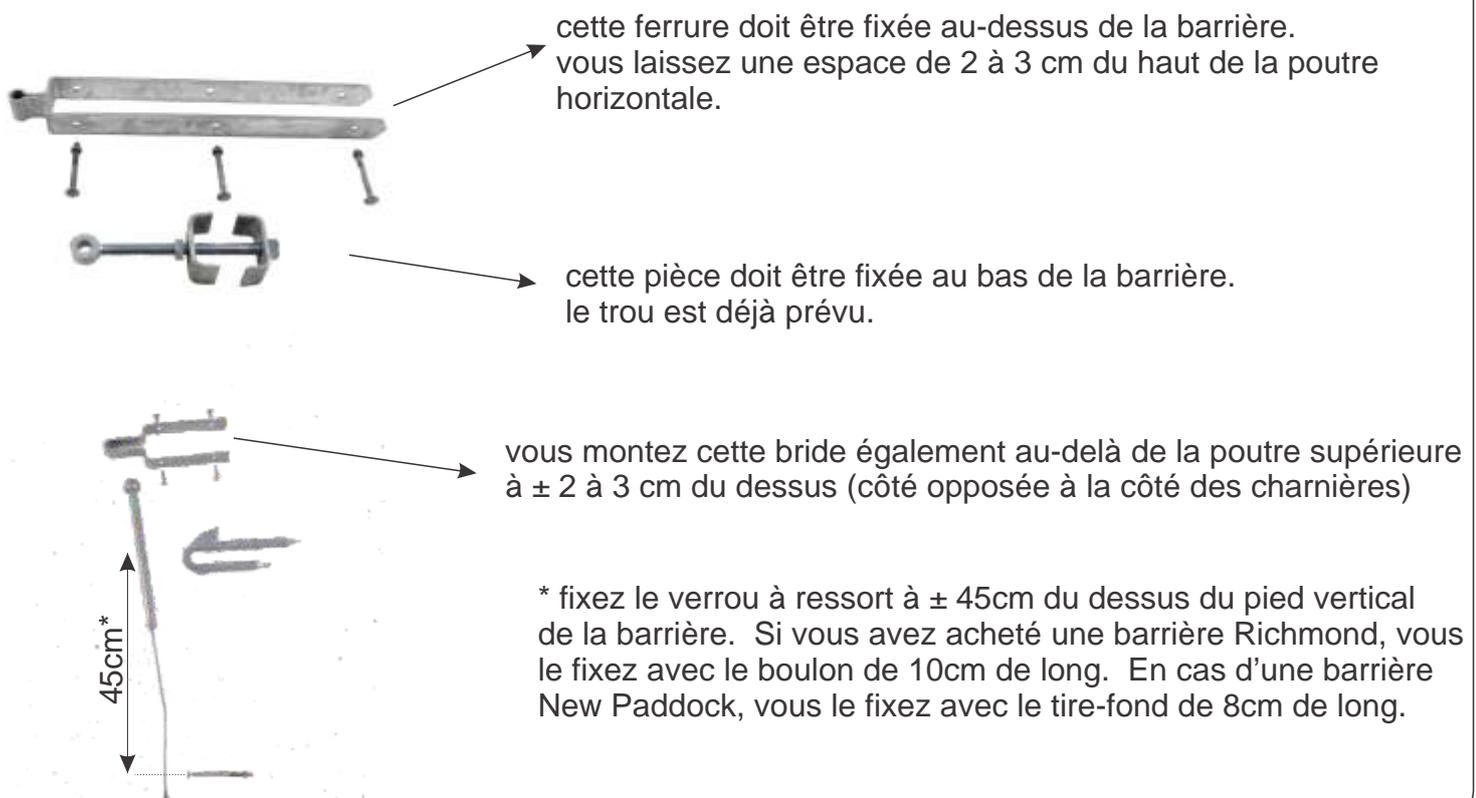

montage de la quincaillerie sur plaque sur le poteau



Placez la barrière contre les poteaux pour déterminer la hauteur exacte.
fixez les gonds alors sur le poteau.

tuyau

pour déterminer la hauteur exacte vous savez mettre des racinaux en-dessous des barrières. veuillez prendre en compte des différents niveaux de rayon de braquage.

la mise au point de la barrière

Accrochez la barrière dans les gonds et placez un niveau à bulle sur la poutre supérieure de la barrière.

Réglez la barrière en tournant les les écrous de la partie pivotante inférieure à gauche ou à droite.

Il est normal qu'il y aura un peu de jeu sur la barrière après un certain temps.
Cela peut simplement être résolu en tournant les écrous un peu à gauche ou à droite.