


plaatsen van poortpalen voor dubbele poort

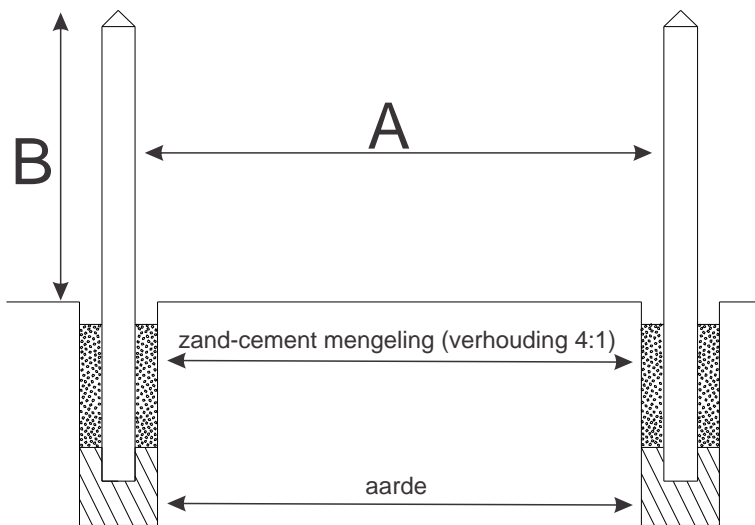

A = breedte van de poorten mits aftrek van 6 à 10cm
de poort staat voor of achter de palen
(poort kan je enkel open trekken
of open duwen)

B = minimum 130cm (indien poort 1.20m hg)
minimum 150cm (indien poort 1.40m hg)



aanbevolen afmeting en secties van de poortpalen:

breedte poort 1.20m - 1.50m - 1.80m - 2.10m breed \Rightarrow palen vanaf 2.10m 150x150mm
breedte poort vanaf 2.40m \Rightarrow palen vanaf 2.30m 170x170mm



Het is ideaal als u de zand-cementmengeling rond de poortpalen een aantal dagen kan laten uitdrogen vooraleer u de poort hangt. Is dit niet mogelijk, dan gebruikt u de poort de eerste dagen niet, totdat de zand-cementmengeling voldoende gehard is.

montage van het beslag op de poorten

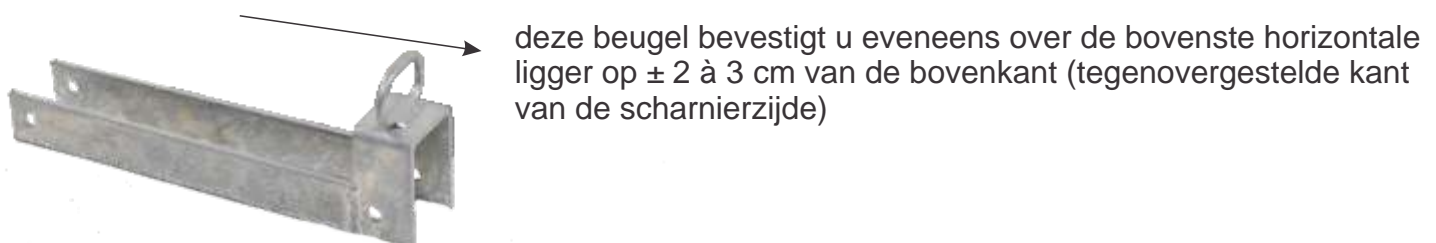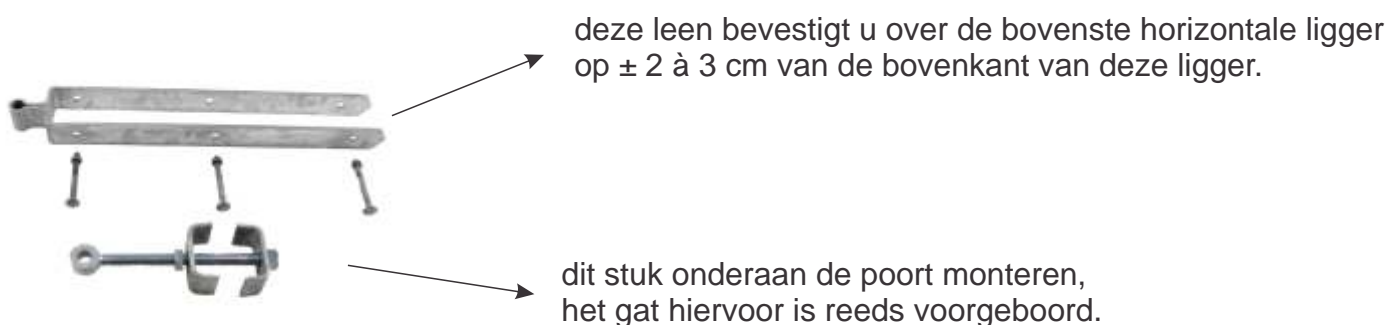

montage van het beslag op plaat op de palen



plaats de poorten tegen de poortpalen zodat u de exacte hoogte kan bepalen.
bevestig de opzetstukken daarna op de poortpalen.

Tip! plaats de poorten op steunblokken tegen de poortpalen om de poorten op te laten rusten tijdens het bepalen van de exacte hoogte. Hou hierbij rekening met eventuele niveauverschillen binnen de draaicirkel van de poorten.

regelen van de poort

Haak de poorten in de opzetstukken en zet een waterpas op de bovenste horizontale ligger van de poort.

Regel de poorten door de moeren van het onderste scharniergedeelte naar links of naar rechts te draaien.

Het is normaal dat er na verloop van tijd wat speling komt op de poorten.
Dit kan eenvoudig bijgesteld worden door de moeren wat naar links of rechts bij te draaien