


## plaatsen van poortpalen voor een enkele poort

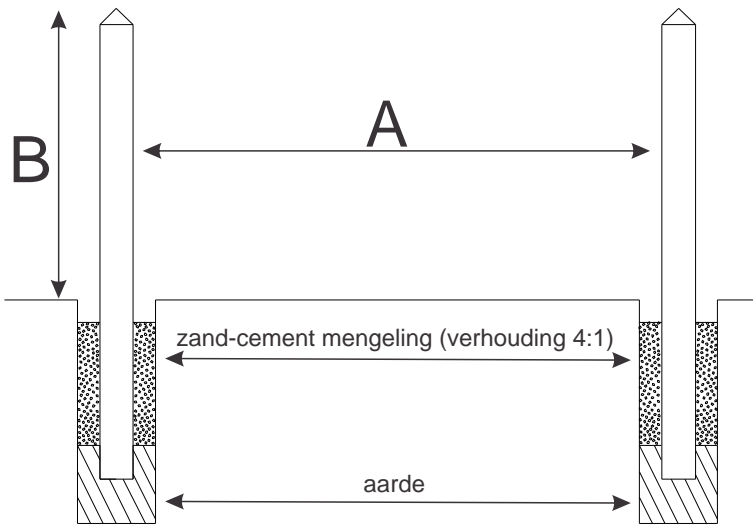

A = breedte van de poort mits aftrek van 4 à 6cm  
de poort staat voor of achter de palen  
(poort kan je enkel open trekken  
of open duwen)

B = minimum 130cm (indien poort 1.20m hg)  
minimum 150cm (indien poort 1.40m hg)


aanbevolen afmeting en secties van de poortpalen:

breedte poort 1.20m - 1.50m - 1.80m - 2.10m breed  $\Rightarrow$  palen vanaf 2.10m 150x150mm  
breedte poort vanaf 2.40m  $\Rightarrow$  palen vanaf 2.30m 170x170mm



Het is ideaal als u de zand-cementmengeling rond de poortpalen een aantal dagen kan laten uitdrogen vooraleer u de poort hangt. Is dit niet mogelijk, dan gebruikt u de poort de eerste dagen niet, totdat de zand-cementmengeling voldoende gehard is.

## montage van het beslag op de poort

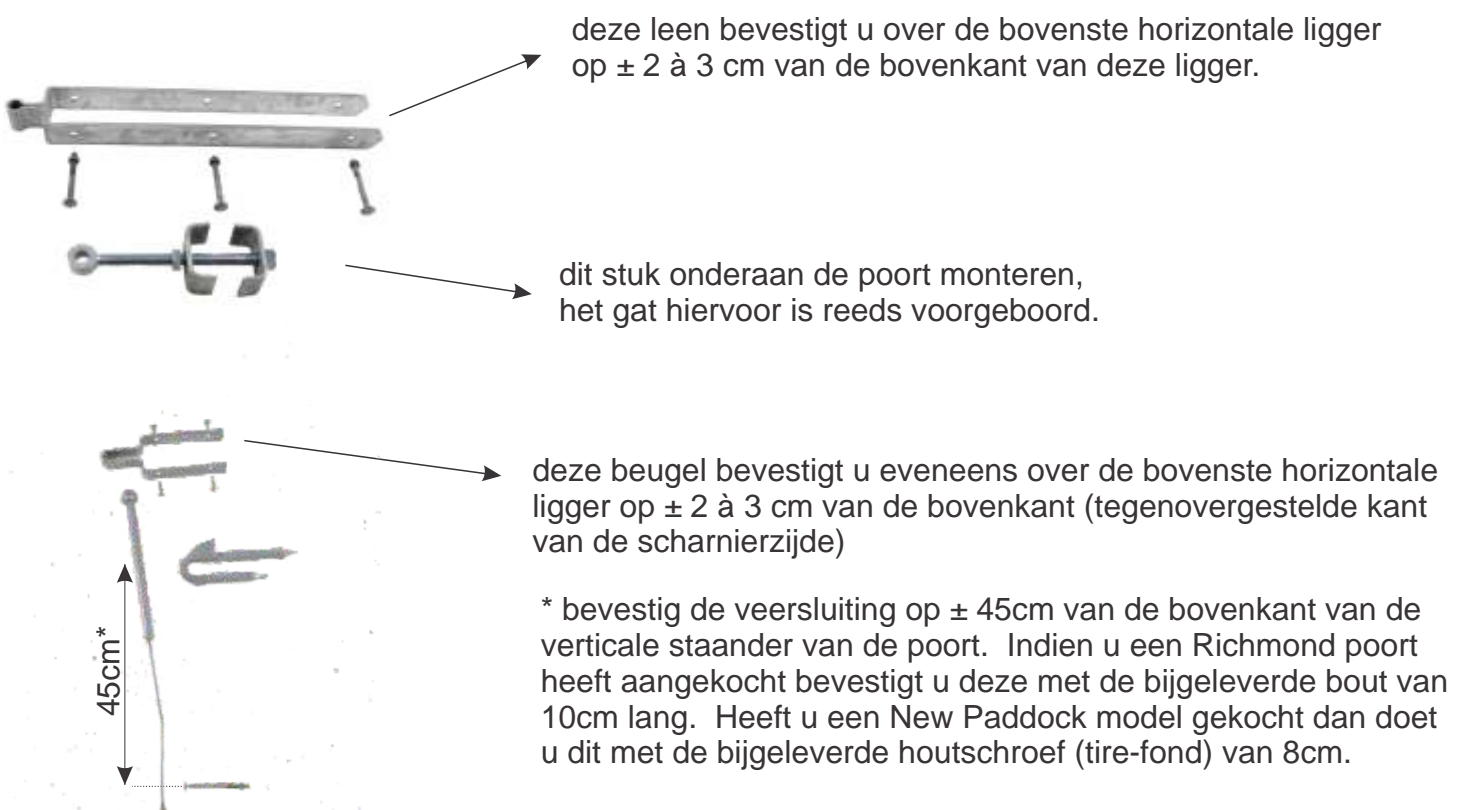

## montage van het beslag met pin op de palen



plaats de poort tegen de poortpalen zodat u de exacte hoogte kan bepalen.

dit stuk komt bovenaan en dient volledig doorboord te worden.



plaats de poort op steunblokken tegen de poortpalen om de poort op te laten rusten tijdens het bepalen van de exacte hoogte. Hou hierbij rekening met eventuele niveauverschillen binnen de draaicirkel van de poort.



dit stuk komt onderaan. hiervoor boort u een gat van  $\pm 14$ cm diep

voor deze stukken dient u een boor van  $\text{Ø}20$ mm te gebruiken

## regelen van de poort

Haak de poort in de opzetstukken en zet een waterpas op de bovenste horizontale ligger van de poort.

Regel de poort door de moeren van het onderste en bovenste scharniergeedeelte naar links of naar rechts te draaien.

Het is normaal dat er na verloop van tijd wat speling komt op de poort.

Dit kan eenvoudig bijgesteld worden door de moeren wat naar links of rechts bij te draaien